# Montageanleitung Assembly Instructions

# Jon




Karnaphof 1, 22946 Trittau


www.phd-primera.de service@phd-primera.de




Der Schenkel A der Polsterecke ist **einmalig** links oder rechts montierbar.


The longchair **A** of the sofa can only be mounted once on the left or right.

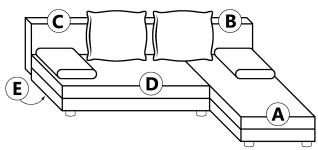

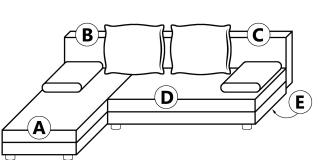

## Step 1:

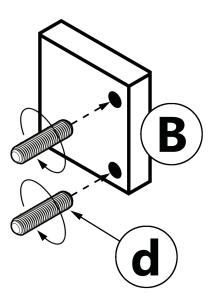

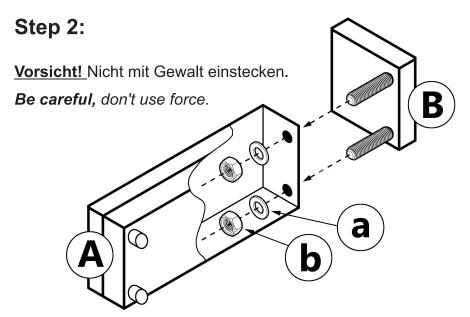


Das Element **B** lässt sich in der Höhe verstellen. Element **B** can be adjusted in height.

#### Step 3:

#### Wir empfehlen vorzubohren!


We recommend pre-drilling!

- 1.Rückenlehne **C** anhalten und Löcher auf den Leisten anzeichnen. Hold the backrest **C** and mark the holes on the wood.
- 2. Vorbohren mit einem Holzbohrer Ø 3 mm. Pre-drill with a Ø 3 mm wooden drill.
- 3.Rückenlehne anschrauben. *Screw the backrest.*

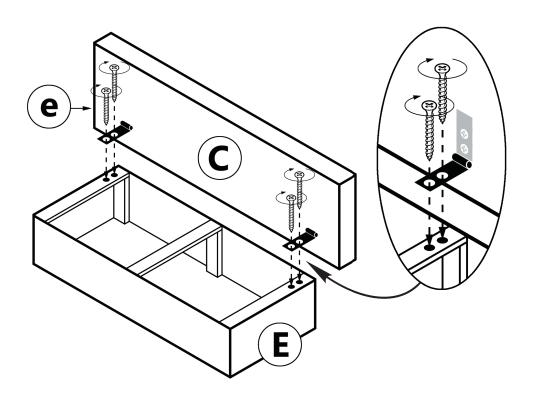

### Step 4: (optional)

Die vorgebohrten Löcher der Elemente **A** und **E** müssen freigelegt werden.

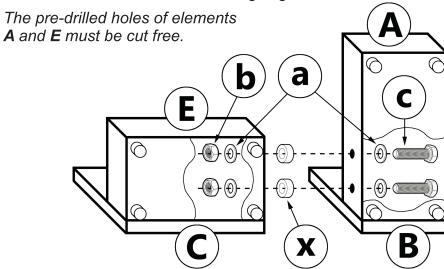

<u>Vorsicht!</u> Hiermit legen Sie fest, ob das Element **A** links oder rechts gestellt wird.

**Caution!** This will determine whether element **A** is placed left or right.

